


Typové označení indikací polohy BC

BC - XX XX.XX

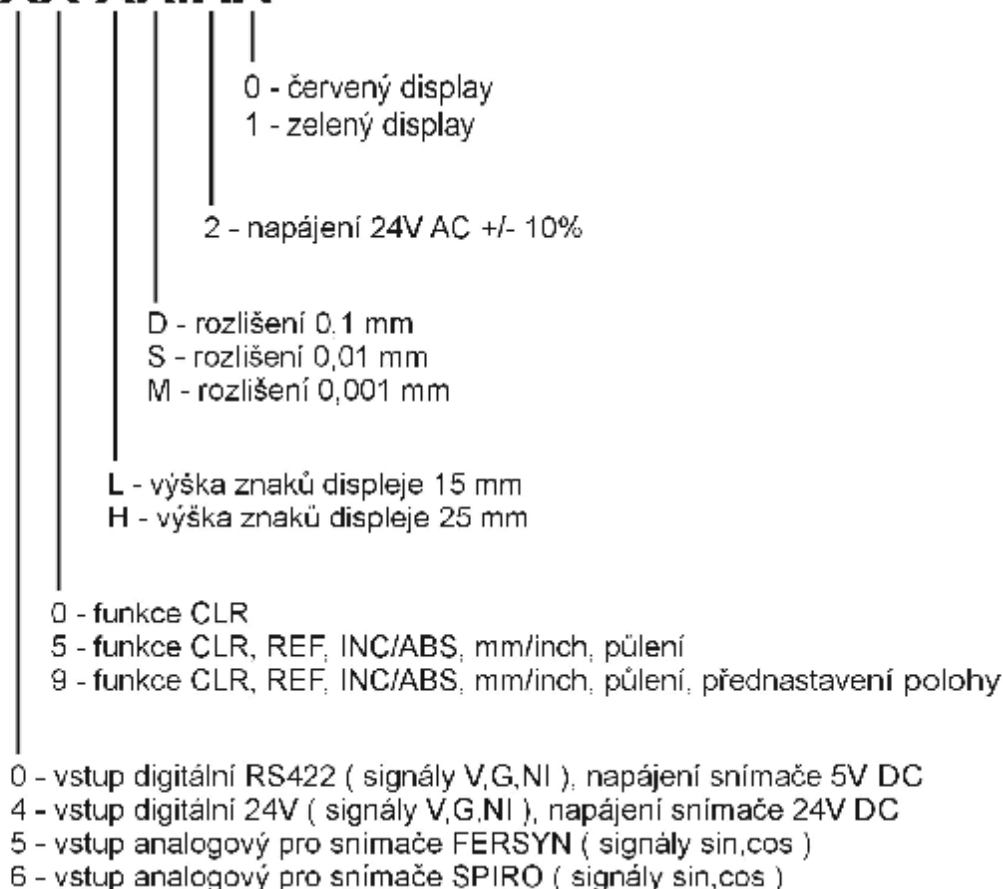

Popis funkcí:

CLR - možnost vynulování v jakémkoli místě měření

REF - najetí na referenční bod nebo zobrazení **absolutní** hodnoty od referenčního bodu

INC/ABS - zobrazení **absolutní** nebo inkrementální soustavy

mm/inch - přepínání mezi metrickou a palcovou soustavou měření

půlení - rozpůlení změřené vzdálenosti, posunutí nuly do této poloviny

přednastavení polohy - lze přednastavit polohu od které je prováděno další měření

I&TS, spol. s r.o.

Havlíčková 215

280 02 Kolín4

tel: +420-321-723555

e-mail: info@iats.cz

<http://www.iats.cz>